


快速入門指南
動態量測直流電源
Agilent 型號 66332A
系統直流電源供應器
Agilent 型號 6631B、6632B、6633B 和 6634B

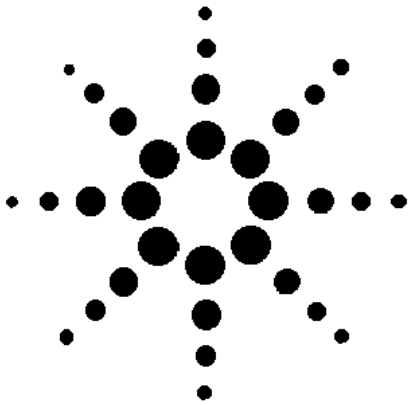

Agilent Technologies

Agilent 產品編號：5962-8256
微縮影片產品編號：5962-8257
印製於美國 2000 年 6 月

Agilent 66332A 動態量測直流電源和 Agilent 6631B/6632B/6633B/6634B 系統直流電源供應器

Agilent 66332A 是 100 瓦特、高性能的直流電源供應器；此電源供應器可以提供電壓和電流波形的動態量測與分析。此電源供應器主要是為了簡化數位蜂巢式與行動電話之測試而設計的。舉例來說，使用這種動態量測能力所擷取到的資料，可以用來決定數位無線通訊產品所使用之電池的有效操作時間。

Agilent 6631B/6632B/6633B/6634B 是 100 瓦特、高性能的直流電源供應器，此供應器可以在微安培的範圍內，進行輸出電流之量測。這些電源供應器最適合用於測試手提式、以電池為動力的產品。

除此之外，結合這些直流電源供應器之儀器設備與系統特性，可以為您的設計和測試需求，提供多樣化的解決方案。

儀器設備之各種便利的特性

- ◆ 最高可達 100 瓦特之輸出功率
- ◆ 很容易使用旋鈕來設定電壓和電流
- ◆ 可視性相當高的真空螢光面板顯示幕
- ◆ 極佳的負載和電源調整；低漣波特性和低雜訊
- ◆ 量測能力可至微安培
- ◆ 電流的吸收量可達最大額定輸出電流
- ◆ 儀器狀態之儲存
- ◆ 手提式外殼

彈性化系統特性

- ◆ GPIB (IEEE-488) 和 RS-232 介面是標準配備
- ◆ 可與 SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments，可程式化儀器之標準指令) 相容
- ◆ 數位化輸出電流和電壓波形之觸發攫取 (只限於 Agilent 66332A)
- ◆ 可由面板輕易地完成輸出/入之設定

本文件的內容如有修改，恕不另行通知。Agilent 安捷倫科技並未對這份文件作任何的保證，包括（但不限於）為特定目的之商品化及適用性作隱含的保證。對本資料可能包含的錯誤，或因提供、執行與使用本資料而導致的任何偶發或必然的毀損，Agilent 安捷倫科技恕不負責。這份文件含有版權保護的專有資訊。版權所有。這份文件中的所有資料，在沒有事先徵得 Agilent 安捷倫科技的同意下，不得進行影印、複製或轉譯成另一種語言。

© 1999, 2000 Agilent 安捷倫科技版權所有



面板簡介


① 14 個字元的顯示幕可顯示輸出量測和可程式化的數值。

② 指示燈指出操作模式和調整狀態。

③ 轉輪控制鈕可設定電壓、電流和功能表參數。

④ 選購的面板輸出接頭。

請使用  和  設定解析度；再利用旋鈕調整數值。

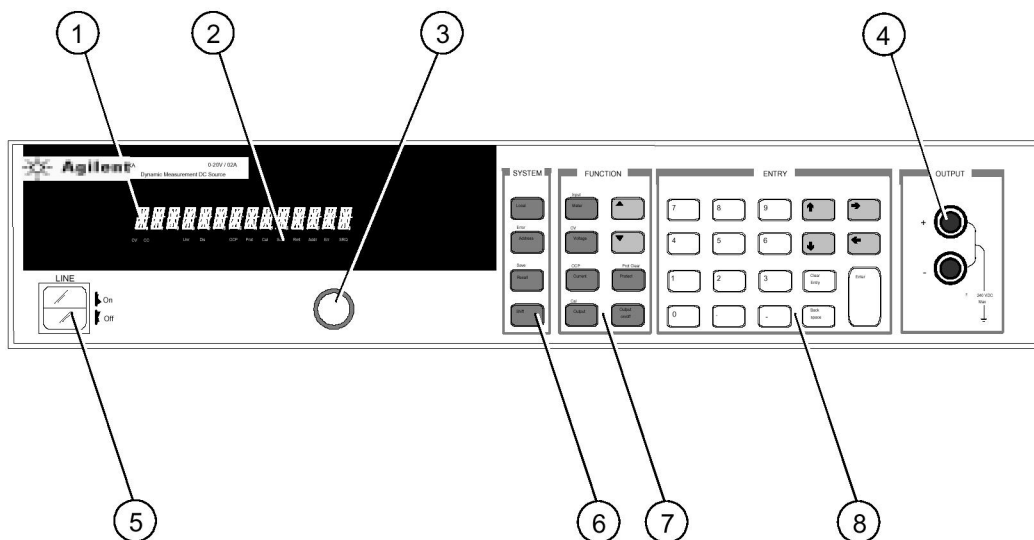



⑤ 開啟與關閉直流電源供應器。





⑥ 系統按鍵：

- ◆ 返回 Local 模式
- ◆ 設定 GPIB 位址
- ◆ 設定 RS-232 介面
- ◆ 顯示 SCPI 錯誤碼
- ◆ 儲存並重新讀取儀器狀態。

⑦ 功能鍵：

- ◆ 開啟／關閉輸出
- ◆ 選取量測功能
- ◆ 設定電壓和電流
- ◆ 設定並清除保護功能
- ◆  和  輪流選取面板功能表指令。

⑧ 輸入鍵：

- ◆ 輸入值
- ◆ 增加或減少數值
- ◆  和  選取面板功能表參數。
- ◆  和  在數字輸入欄中選取一個數字。

面板數字輸入方法


請使用下列任一方式，在面板上輸入數字：

使用方向鍵與旋鈕，改變電壓或電流的設定值


附註 在 Meter 模式下，輸出必須是 ON 的狀態，才可檢視顯示值的變化。



使用功能鍵和旋鈕，改變顯示設定

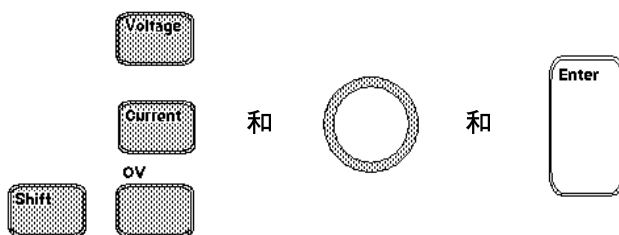

使用方向鍵，編輯顯示設定中的個別數字

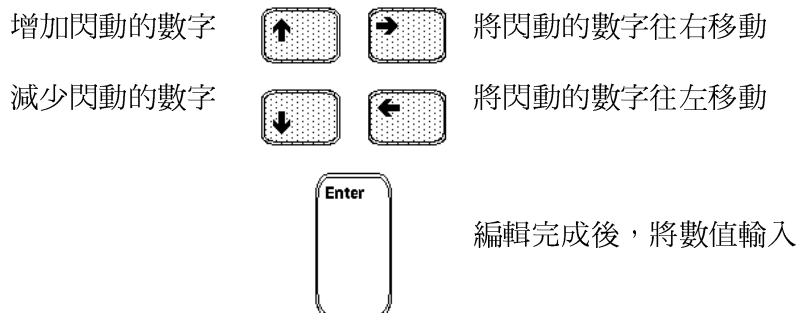

使用功能鍵和輸入鍵，輸入新數值

附註 如果在輸入過程中發生錯誤，請利用 Backspace 鍵刪除該數字，或按 Meter 鍵，返回量測模式。



面板指示燈



CV CC Unr Dis OCP Prot Cal Shift Rmt Addr Err SRQ

CV	在定電壓模式下操作輸出。
CC	在定電流模式下操作輸出。
Unr	輸出處於未調整的模式。
Dis	輸出是 OFF 的狀態。請按下 Output On/Off 鍵，開啟輸出。
OCP	電流過載保護狀態是 ON。請按 OCP 鍵，關閉電流過載保護功能。
Prot	表示輸出已經被某種保護功能所關閉。請按 Prot Clear 鍵，清除保護狀態。
Cal	校準模式是 ON 的狀態。請選取 Cal Off 指令，並按下 Enter 鍵，退出校準模式。
Shift	已經按下 Shift 鍵。
Rmt	所選取的遠程式化介面 (GPIB 或 RS-232)，是處於開啟狀態。請按 Local 鍵，使該元件返回面板控制。
Addr	介面位址已經設定完成，可以送訊息給其他機台，或收取來自其他機台的訊息。
Err	SCPI 錯誤佇列中有錯誤訊息。請按 Error 鍵，察看錯誤碼。
SRQ	介面正要求服務。

即時動作之按鍵

Output On/Off	可開啟或關閉直流電源供應器輸出的切換開關。
Local	當元件處於遠程模式下時，可啟動面板控制 (除非已設定 Lockout 指令)。
Shift Prot Clr	重置保護電路，使該元件回到上次的設定狀態。
Shift OCP	可開啟或關閉電流過載保護的切換開關。

面板功能表簡介

Address		ADDRESS 7 INTF GPIB BAUDRATE 300 PARITY NONE FLOW NONE LANG SCPI	設定 GPIB 位址 選取介面 (GPIB 或 RS232) 選取速率 (300、600、1200、2400、4800、9600) 選取訊息的同位元檢查方式 (NONE、EVEN、ODD、MARK、SPACE) 選取流量控制方式 (ON-XOFF、RTS-CTS、DTR-DSR、NONE) 選取語言 (SCPI 或 COMP)
Recall		*RCL 0	重取儀器狀態
Shift	Save	*SAV 0	儲存目前的儀器狀態
Shift	Error	ERROR 0	顯示在 SCPI 錯誤佇列中的錯誤訊息
Meter		12.000V 0.204A 12.500V MAX 1.000V MIN 12.330V HIGH 0.080V LOW 12.000V RMS 0.350A MAX 0.050A MIN 0.400A HIGH 0.012A LOW 0.210A RMS	量測輸出電壓和電流 量測最大輸出電壓 ¹ 量測最小輸出電壓 ¹ 量測電壓脈波波形 ¹ 的高階值 量測電壓脈波波形 ¹ 的低階值 量測 rms 電壓 ¹ 量測最大輸出電流 ¹ 量測最小輸出電流 ¹ 量測電流脈波波形 ¹ 的高階值 量測電流脈波波形 ¹ 的低階值 量度 rms 電流 ¹
Voltage		VOLT 20.000	設定輸出電壓
Current		CURR 2.000	設定輸出電流
Protect		OC -- -- --	保護狀態 (範例中顯示電流過載情形)
Output		*RST PON:STATE RST PROT:DLY 0.08 RI LATCHING DFI OFF DFI:SOUR OFF PORT RIDFI DIGIO 7 RELAY ON RELAY NORM	將直流電源供應器設定在出廠預設狀態 選取電源開啟狀態指令 (RST 或 RCL0) 以秒為單位來設定輸出保護延遲 設定遠程禁止模式 (LATCHING、LIVE 或 OFF) 設定 DFI (discrete fault indicator, 分離式故障顯示器) 的狀態 (ON 或 OFF) 選取分離式故障顯示器 (discrete fault indicator) 來源 (QUES、OPER、ESB、RQS 或 OFF) 設定輸出埠功能 (RIDFI 或 DIGIO) 設定與讀取輸出/入介面埠值 (0 到 7) 設定輸出繼電器狀態 (ON 或 OFF) ² 設定輸出繼電器極性 (NORM 或 REV) ²
Shift	OV	VOLT:PROT 22	設定電壓過載保護位準
Shift	Input	CURR:RANG HIGH CURR:DET ACDC	設定電流範圍 (HIGH、LOW 或 AUTO) 設定電流量測檢波器 (ACDC 或 DC) ¹
Shift	Cal	CAL ON	存取校準功能表 (請參閱使用手冊)。

請使用  和  選取功能表參數。請使用 **Meter** 退出任何一個功能表，並回到量測模式。

¹不適用於 Agilent 6631B - 6634B 或相容機型中使用。

²不適用於 Agilent 6631B 機型。

SCPI 程式設計指令簡介

附註 為了清楚起見，大部分 [選擇性] 的指令已被省略。請參閱 Programming Guide，以獲得所有程式設計指令的完整說明。

ABORt		SENSe	
CALibrate		:CURRent :RANGe <n>	
:CURRent [:POSitive]		:DETEctor ACDC DC ¹	
:NEGative		:FUNctIon "VOLT" "CURR" ¹	
:MEASure :LOWRange		:SWEep :OFFSet :POINts <n> ¹	
:AC ¹		:POINts <n>	
:DATA <n>		:TINterval <n>	
:LEVel P1 P2 P3 P4		[SOURce:] CURRent <n>	
:PASSword <n>		:TRIGgered <n>	
:SAVE		:PROTEction :STATe <bool>	
:STATe <bool> [, <n>]		DIGital :DATA <n>	
:VOLTage :PROTEction		:FUNctIon RIDF DIG	
DISPlay		VOLTage <n>	
<bool>		:TRIGgered <n>	
:MODE NORMal TEXT		:PROTEction <n>	
:TEXT <display_string>		:ALC :BANDwidth? :BWIDTH?	
INITiate		STATus	
:SEQuence[1 2] ¹		:PRESet	
:NAME TRANSient ACQuire ¹		:OPERation [:EVENT]?	
:CONtinuous :SEQuence[1], <bool>		:CONDition?	
:NAME TRANSient, <bool>		:ENABle <n>	
MEASure FETCh		:NTRansition <n>	
:ARRay :CURRent? ¹		:PTRansition <n>	
:VOLTage? ¹		:QUESTionable [:EVENT]?	
[:CURRent][:DC]? ²		:CONDition?	
:ACDC? ¹		:ENABle <n>	
:HIGH? ¹		:NTRansition <n>	
:LOW? ¹		:PTRansition <n>	
:MAX? ¹		SYSTem	
:MIN? ¹		:ERRor?	
:VOLTage [:DC]? ²		:LANGuage SCPI COMPatibility	
:ACDC? ¹		:VERsion?	
:HIGH? ¹		:LOCal	
:LOW? ¹		:REMote	
:MAX? ¹		:RWLock	
:MIN? ¹		TRIGger	
OUTPut		:SEQuence 2 :ACQuire [:IMMEDIATE] ¹	
<bool> [,NORelay]		:COUNT :CURRent <n> ¹	
:DFI <bool>		:VOLTage <n> ¹	
:SOURce QUES OPER ESB RQS OFF		:HYSTeresis:CURRent <n> ¹	
:PON :STATe RST RCL0		:VOLTage <n> ¹	
:PROTEction :CLEar		:LEVel :CURRent <n> ¹	
:DELay <n>		:VOLTage <n> ¹	
:RELay [:STATe] <bool> ³		:SLOPe :CURRent POS NEG EITH ¹	
:POLarity NORM REV ³		:VOLTage POS NEG EITH ¹	
:RI :MODE LATCHing LIVE OFF		:SOURce BUS INtErnal ¹	
		[:SEQuence1 :TRANSient][:IMMEDIATE]	
		:SOURce BUS	
		:SEQuence1 :DEFine TRANSient	
		:SEQuence2 :DEFine ACQuire ¹	


¹不適用於 Agilent 6631B – 6634B 等機型

²Agilent 6631B – 6634B 等機型中沒有 Fetch 指令

³不適用於 Agilent 6631B 機型

背板簡介

- ① GPIB (IEEE-488) 介面接頭
② RS-232 介面接頭
③ INH/FLT (遠程INHibit/內部FauLT) 接頭。接頭的插頭是可以移除的。
④ 輸出與遠程感應端區塊。

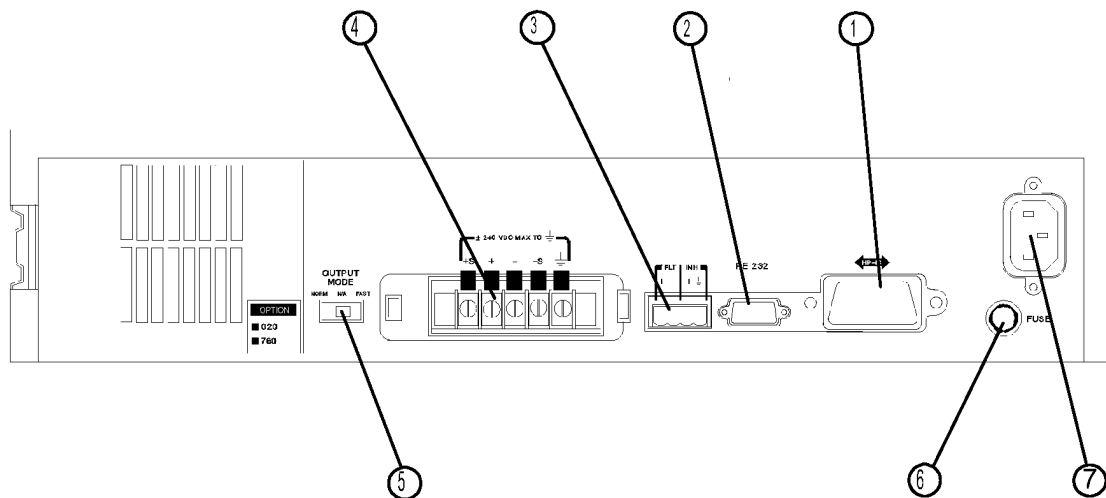

- ⑤ Fast/Normal 切換開關
⑥ 保險絲座
⑦ 電源線接頭 (IEC 320)

使用面板標記功能表，以進行

- ◆ 選取 GPIB 或 RS-232 介面 (請參閱使用手冊的第四章)
- ◆ 選取 GPIB 匯流排位址 (請參閱使用手冊的第四章)
- ◆ 配置 RS-232 介面 (請參閱使用手冊的第四章)

